

KIPOZI



Kreppelő laza hullámokhoz

JDL 280

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a JDL-280 modellt választotta.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Tartsa távol minden folyadéktól. Ne használja fürdés közben!

Ne használja/helyezze olyan helyek közelébe, ahol a tárgy vízbe vagy más folyadékba eshet. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból. Ne nyúljon utána.



A készüléket, beleértve annak vezetékét is nyolc éven aluli személyek nem használhatják, azzal nem játszhatnak, azt nem tisztíthatják vagy tarthatják karban és a készüléket tőlük mindig távol kell tartani.

A készüléket nyolc évnél idősebb gyermekek, illetve a készülék használatára vonatkozó tudással vagy tapasztalattal nem rendelkező, vagy csökkent szellemi, fizikai képességű vagy érzékelésű személyek csak felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják, tisztíthatják vagy tarthatják karban, azt követően, hogy a felnőttől megkapták a megfelelő utasításokat, hogy biztosítva legyen a készülék biztonságos használata, valamint, hogy megértsék és elkerüljék az azzal járó veszélyeket.

Ne hagyja őrizetlenül, amíg használatban van.



A forró hajvasaló lemezeket tartsa távol a bőrtől és a szemétől!

A készüléket csak hőálló felületre helyezze, távol éghető felületektől és anyagoktól (pl. szőnyeg, függöny, kartondoboz)!




Ne csavarja vagy törje meg a kábelt, ne tekerje a készülék köré.

Soha ne használja a készüléket, ha annak kábele vagy csatlakozója sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha sérült vagy vízbe esett. A vezetékét hőforrástól távol kell tartani!

Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítaná vagy eltenné.

Normál, háztartási használatra fejlesztett termék, professzionális (ipari) használata a garancia elvesztését vonja maga után!

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

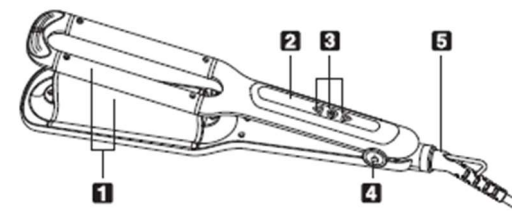

1. Kreppelő felület
2. Hőmérséklet beállítás LED
3. Főkapcsoló és hőfok beállító gomb
4. Zár
5. Forgókábel

SPECIFIKÁCIÓK

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Feszültség | 220-240 V | Bevonat | Kerámia |
| Frekvencia | 50-60 Hz | Névleges teljesítmény | 135 W |
| Hőmérséklet | 140 °C 160 °C 180 °C 200 °C 220 °C | Vezeték hossza | 2 m |
| Fűtőegység | PTC | Tartozék | 1 db hőálló kesztyű |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készüléket gyárilag EU-kompatibilis hálózati csatlakozóval látták el, amelyet kicserélni, szétszedni, elvágni tilos!

KIPOZI



Kreppelő laza hullámokhoz

JDL 280

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a JDL-280 modellt választotta.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



Tartsa távol minden folyadéktól. Ne használja fürdés közben!

Ne használja/helyezze olyan helyek közelébe, ahol a tárgy vízbe vagy más folyadékba eshet. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból. Ne nyúljon utána.



A készüléket, beleértve annak vezetékét is nyolc éven aluli személyek nem használhatják, azzal nem játszhatnak, azt nem tisztíthatják vagy tarthatják karban és a készüléket tőlük mindig távol kell tartani.

A készüléket nyolc évnél idősebb gyermekek, illetve a készülék használatára vonatkozó tudással vagy tapasztalattal nem rendelkező, vagy csökkent szellemi, fizikai képességű vagy érzékelésű személyek csak felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják, tisztíthatják vagy tarthatják karban, azt követően, hogy a felnőttől megkapták a megfelelő utasításokat, hogy biztosítva legyen a készülék biztonságos használata, valamint, hogy megértsék és elkerüljék az azzal járó veszélyeket.

Ne hagyja őrizetlenül, amíg használatban van.



A forró hajvasaló lemezeket tartsa távol a bőrtől és a szemétől!

A készüléket csak hőálló felületre helyezze, távol éghető felületektől és anyagoktól (pl. szőnyeg, függöny, kartondoboz)!




Ne csavarja vagy törje meg a kábelt, ne tekerje a készülék köré.

Soha ne használja a készüléket, ha annak kábele vagy csatlakozója sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha sérült vagy vízbe esett. A vezetékét hőforrástól távol kell tartani!

Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítaná vagy eltenné.

Normál, háztartási használatra fejlesztett termék, professzionális (ipari) használata a garancia elvesztését vonja maga után!

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

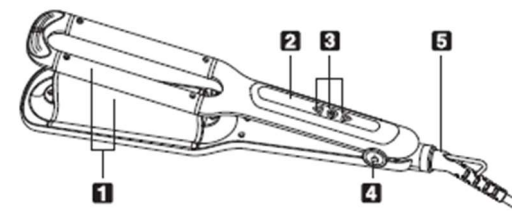

1. Kreppelő felület
2. Hőmérséklet beállítás LED
3. Főkapcsoló és hőfok beállító gomb
4. Zár
5. Forgókábel

SPECIFIKÁCIÓK

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Feszültség | 220-240 V | Bevonat | Kerámia |
| Frekvencia | 50-60 Hz | Névleges teljesítmény | 135 W |
| Hőmérséklet | 140 °C 160 °C 180 °C 200 °C 220 °C | Vezeték hossza | 2 m |
| Fűtőegység | PTC | Tartozék | 1 db hőálló kesztyű |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készüléket gyárilag EU-kompatibilis hálózati csatlakozóval látták el, amelyet kicserélni, szétszedni, elválni tilos!

A készülék be/kikapcsolása

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és nyomja meg az ON/OFF gombot egyszer. A készüléknek kb. 60 másodpercig tart, amíg felmelegszik.

Alkalmazott hőfok

A hőszabályzó gomb segítségével válassza ki a haja számára megfelelő hőfokot:

140 °C – 160 °C: vékonyszálú hajra

160 °C – 180 °C: hullámos, vagy közepesen vastagszálú hajhoz

200 °C – 220 °C: vastagszálú, nehezen göndörödő haj esetén

FONTOS: Az első használatkor válassza a **LEGALACSONYABB** hőfokot!

Automata kikapcsolás 60 perc után

A készülék biztonsági okból 60 perces tétlenség után (ha nem használjuk a gombjait), automatikusan kikapcsol.

A zár működése

A lakat szimbolizálja a zár működését, ha a gombot a zárt jel irányába csúsztatjuk, a kreppelőlapokat összezárt állapotban rögzíti a készülék. A nyitott lakat felé csúsztatva kiold a zár, a lapok szétnyílnak.

HAJFORMÁZÁSI TANÁCSOK

Mossa és szárítsa meg haját teljesen a hajformázás előtt! Vizes haját kreppelni, sütni tilos!

Válassza el a haját, majd a tövektől kiindulva csukjon egy-egy tincset a hajtípus függvényében néhány másodpercig a sütőfelületek közé. Majd a lemezek szétnyitásával hagyj a haját kicsúszni a lemezek közül.

A folyamatos hullámokhoz igazítsa a szélső hullámhoz a kreppelő szélét.

VIGYÁZAT! Ne érintse meg a kreppelő lapok felszínét, mert az forró. Csak a fogantyúhoz és a hőszigetelt csúcsrészhez érhet hozzá biztonságosan használat közben!

KARBANTARTÁS

Tárolás

1. Kikapcsolt, kihűlt állapotban tárolja a készüléket.
2. Ne törje meg, ne húzza a kábelt, ne helyezzen rá nehéz, éles, forró vagy nedves tárgyat, mert ez a kábel sérüléséhez vezethet!
3. Tárolja eredeti csomagolásában, vagy tiszta, száraz helyen. Ne akassza fel a kábelnél fogva!

Tisztítás

Mindig tartsa tisztán a hajsütővasat.

1. A vasat csak kihűlt állapotban szabad tisztítani!
2. Tiszta, puha, enyhén nedves kendővel törölje le a vasat és a külső felületeket. Ne használjon olyan szereket, amelyek karcolhatják a felületet! Szerves oldószerek, durva detergens használata tilos!

GYIK

1. Az első használatkor előfordulhat némi füst és enyhe szag távozása a készülékből. Ez normális jelenség, aggodalomra nem ad okot!
2. Ez a készülék szabványos EU 100-240V csatlakozóval van ellátva. Külföldi használat esetén ellenőrizze a célországban használatos szabványt, és szükség esetén használjon átalakítót!

GARANCIA

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális javítás igénylésekor be kell nyújtania a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló igazolást (vásárlási számla).

A következő esetekben a garancia érvényét veszti:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések, ipari jellegű, professzionális használat stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a forgalmazó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.

Kedves Vásárlónk! Kérjük értékelje termékünket, ezzel is segítve munkánkat! Köszönjük!



info@e-hall.hu



A készülék be/kikapcsolása

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és nyomja meg az ON/OFF gombot egyszer. A készüléknek kb. 60 másodpercig tart, amíg felmelegszik.

Alkalmazott hőfok

A hőszabályzó gomb segítségével válassza ki a haja számára megfelelő hőfokot:

140 °C – 160 °C: vékonyszálú hajra

160 °C – 180 °C: hullámos, vagy közepesen vastagszálú hajhoz

200 °C – 220 °C: vastagszálú, nehezen göndörödő haj esetén

FONTOS: Az első használatkor válassza a **LEGALACSONYABB** hőfokot!

Automata kikapcsolás 60 perc után

A készülék biztonsági okból 60 perces tétlenség után (ha nem használjuk a gombjait), automatikusan kikapcsol.

A zár működése

A lakat szimbolizálja a zár működését, ha a gombot a zárt jel irányába csúsztatjuk, a kreppelőlapokat összezárt állapotban rögzíti a készülék. A nyitott lakat felé csúsztatva kiold a zár, a lapok szétnyílnak.

HAJFORMÁZÁSI TANÁCSOK

Mossa és szárítsa meg haját teljesen a hajformázás előtt! Vizes haját kreppelni, sütni tilos!

Válassza el a haját, majd a tövektől kiindulva csukjon egy-egy tincset a hajtípus függvényében néhány másodpercig a sütőfelületek közé. Majd a lemezek szétnyitásával hagyj a haját kicsúszni a lemezek közül.

A folyamatos hullámokhoz igazítsa a szélső hullámhoz a kreppelő szélét.

VIGYÁZAT! Ne érintse meg a kreppelő lapok felszínét, mert az forró. Csak a fogantyúhoz és a hőszigetelt csúcsrészhez érhet hozzá biztonságosan használat közben!

KARBANTARTÁS

Tárolás

4. Kikapcsolt, kihűlt állapotban tárolja a készüléket.
5. Ne törje meg, ne húzza a kábelt, ne helyezzen rá nehéz, éles, forró vagy nedves tárgyat, mert ez a kábel sérüléséhez vezethet!
6. Tárolja eredeti csomagolásában, vagy tiszta, száraz helyen. Ne akassza fel a kábelnél fogva!

Tisztítás

Mindig tartsa tisztán a hajsütővasat.

3. A vasat csak kihűlt állapotban szabad tisztítani!
4. Tiszta, puha, enyhén nedves kendővel törölje le a vasat és a külső felületeket. Ne használjon olyan szereket, amelyek karcolhatják a felületet! Szerves oldószerek, durva detergens használata tilos!

GYIK

3. Az első használatkor előfordulhat némi füst és enyhe szag távozása a készülékből. Ez normális jelenség, aggodalomra nem ad okot!
4. Ez a készülék szabványos EU 100-240V csatlakozóval van ellátva. Külföldi használat esetén ellenőrizze a célországban használatos szabványt, és szükség esetén használjon átalakítót!

GARANCIA

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális javítás igénylésekor be kell nyújtania a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló igazolást (vásárlási számla).

A következő esetekben a garancia érvényét veszti:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések, ipari jellegű, professzionális használat stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a forgalmazó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.

Kedves Vásárlónk! Kérjük értékelje termékünket, ezzel is segítve munkánkat! Köszönjük!



info@e-hall.hu

